

5. 회사 약도




엘림광통신(주)

경기도 수원시 권선구 산업로 155번길 234, 2동 4층
Tel : 031) 257 - 7157 Fax : 031) 257 - 7159
E-mail : elimopt@elimopt.co.kr




사용자 매뉴얼

FIBER OPTIC MUX LINK



Fiber Optic A + R Link

다음 그림은 1u Type Center 광링크의 주요 부분을 설명한다.

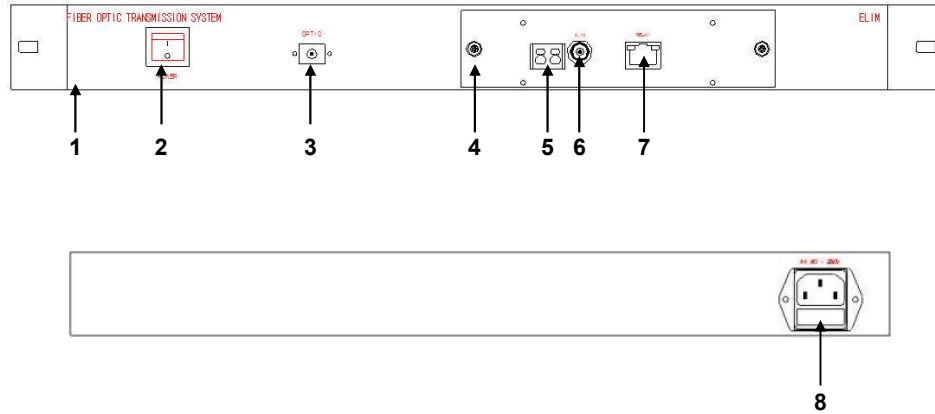

1. System 1u Rack

2. Power Switch

3. Optical Output – SC Connector

4. 장비 고정 나사 – 나사를 풀면 장비 탈부착이 가능 (A/S발생시 편리함)

5. 광 케이블 단선유무표시

6. Audio Input Connector - 600Ω, RCA

7. Relay Input Connector – (RJ-45) 1, 2번 : 신호 입력

8. AC Power Input (100V ~ 240V)


1. 제품소개

본 제품은 MIC(PRE-AMP 출력)와 MAIN-AMP 입력 및 Contacts System 단방향 (Normal Close, Normal Open)데이터 1채널을 광케이블 1core로 전송하는 기기로서, 광 통신의 광학적 특성을 이용하므로 장거리 무중계 전송 및 주변의 잡음으로부터 완전히 보호 될 수 있는 고품질의 광전송 장비이다. 송,수신부에는 데이터신호의 유,무를 녹색 LED로 표시하여 실시간으로 확인이 가능하다.

- 1) 고품질의 음성 및 데이터 전송
- 2) CCTV, ITV 시스템
- 3) 공장 자동화, 도로 교통 감시 시스템
- 4) 외곽 감시, 시큐리티 시스템

이 매뉴얼은 다음 모델에 대한 설정 방법에 대하여 설명 한다.

EL - AR 2 2 0 2 - 1

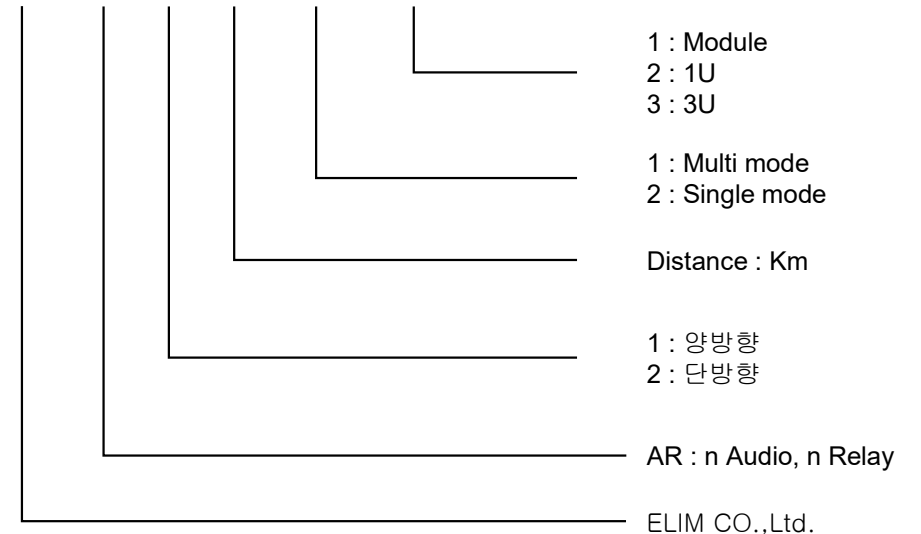

취급시 주의 사항

- 본 제품은 실내에서 사용할 수 있도록 설계되어 있습니다.
- 외부에 설치 할 경우 별도의 보호 장치를 통해 빗물이나 통풍이 잘 되는 곳에 설치 하기를 권장합니다.
- 본 제품은 섭씨 -40℃ ~70℃ 이내에서의 장소에서 사용하십시오.
- 제품에 높은 압력을 가하지 마시고 운반도중 파손 될 수 있으므로 조심하여 운반,적재 하시기 바랍니다.
- 설치는 전문가에 의한 설치를 권장하며 그렇지 못할 경우에는 전문가로부터 자문을 받아 설치,시공하시기 바랍니다.
- 제품설치 후 시공 시 먼지나 이물질로 인해 실제 장비의 최대 전송 거리보다 작은 전송거리라도 전송되지 않을 수 있으니 광 파이버에 이물질이 묻지 않도록 주의 바랍니다.

제품 보증

본사는 제품의 결함에 대해서 제품이 출고된 날짜를 기준으로 1년 동안 무상 보증합니다.
무상보증 기간 동안 제품의 결함이라고 판단될 경우에 한해서 본사는 제품의 수리 또는 교체의 책임을 가집니다.
본사는 사용자의 잘못된 사용, 사용자에 의한 부적절한 수리, 사용자에게 의한 제품의 수정 지정된 사용 환경 이외의 환경에서의 사용 등에 대한 고장은 제품의 결함이라 판단하지 않으며 무상 보증에 대한 책임을 지지 않습니다.


엘림광통신(주)

경기도 수원시 권선구 155번길 234, 2동 4층
Tel : 031) 257 – 7157 Fax : 031) 257 – 7155
E-mail : elimopt1@elimopt.co.kr

4. 제품 구성도

광 전송기기는 일반 동축케이블의 전송로를 광케이블로 변환하기 위해 사용되는 장비로써 입력 된 전기 신호를 광으로 전환(TX)하여 수신부에서 광 신호를 전기신호로 변환(RX)하는 장비로 구성 되며 광케이블 전송에 필수 장비 이다.

기본적인 구성은 아래와 같다.

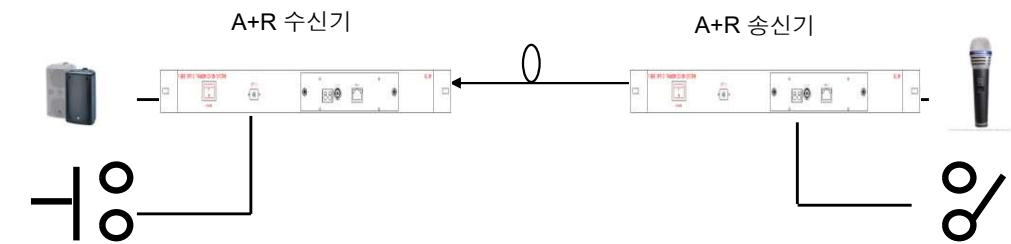

광 장비가 제대로 동작하지 않는 경우 다음 순서에 따라 확인하시고 문제가 있는 경우 본사에 연락하여 신속한 하게 처리 한다.


1. 전원이 제대로 공급되고 있는지 확인합니다.
2. 제어기에서 데이터신호가 입력되고 있는지 확인합니다.
3. 입,출력데이터 선이 제대로 연결되었는지 확인 합니다.
4. 광파이버가 심하게 굽어졌거나 커넥터에 이물질이 끼지 않았는지 확인 바랍니다.
5. 설치된 곳의 온도가 너무 높거나 낮지 않은지 확인 바랍니다.

2. 제품 기술 사항

항 목	규 격	비 고
AUDIO		
COMPLETE SYSTEM BANDWIDTH	20Hz ~ 20KHz	
NUMBER OF CHANNELS	1CH	
INPUT / OUTPUT IMPEDANCE	600 Ω	Unbalanced
INPUT / OUTPUT LEVELS	0 dBm	0.775Vrms
SIGNAL CONNECTOR	RCA	
RELAY		
CONTACT INPUT	N.O	
CONTACT OUTPUT	무접점 N.O, NC	
NUMBER OF CHANNELS	1CH	
SIGNAL CONNECTOR	RJ – 45	
BIT ERROR RATIO	< 1 in 10 E-9	
POWER REQUIREMENTS	AC 110 / 220 Available	± 10 %
OPERATING TEMPERATURE	-40 °C ~ +70 °C	
OPTICAL		
TRANSMITTER WAVELENGTH	1310nm (S / M)	
COUPLED POWER	-10dBm ±3	
RECEIVER SENSITIVITY	-17dBm	
OPTICAL CONNECTOR	ST TYPE	

3. 제품 설명

다음 그림은 1U Type Local 광 링크의 주요 부분을 설명한다.

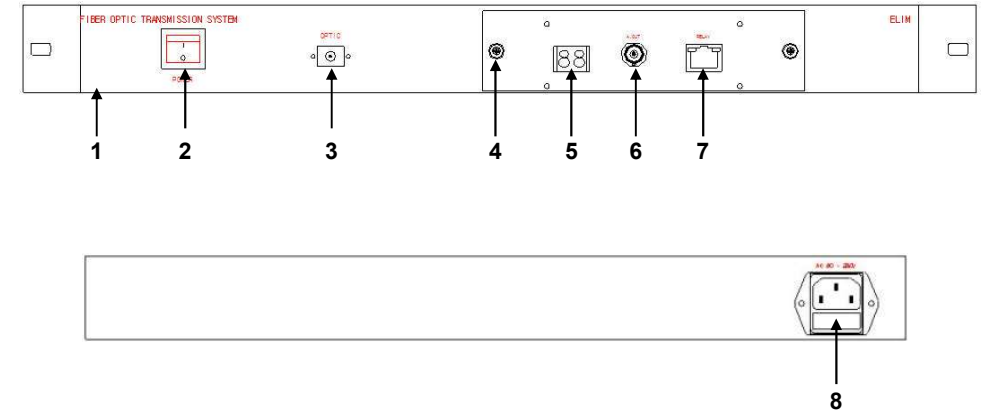

1. System 1u Rack

2. Power Switch

3. Optical Input – SC Connector

4. 장비 고정 나사 – 나사를 풀면 장비 탈부착이 가능
(A/S발생시 편리함)

5. 광 케이블 단선유무표시

6. Audio Output Connector - 600Ω, RCA

7. Relay Output Connector – (RJ-45)
1. N.C 2. COM 3. N.O (open 신호기준)

8. AC Power Input (100V ~ 240V)